CREATIVE

EAX ADVANCED HD

DOLBY DIGITAL

SB1394

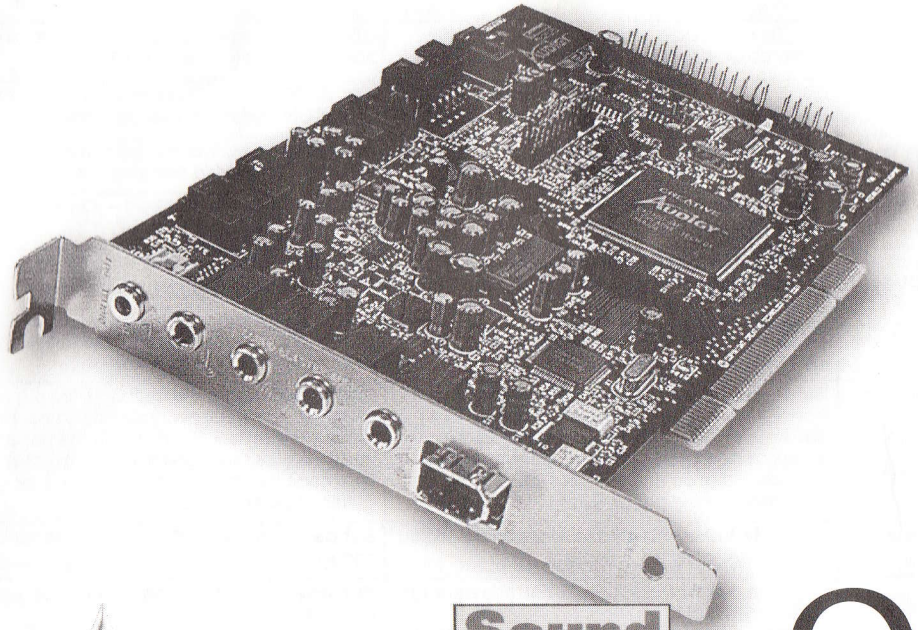

24bit
100dB SNR

Sound BLASTER

AUDIGY™

Quick Start

Step 1

1

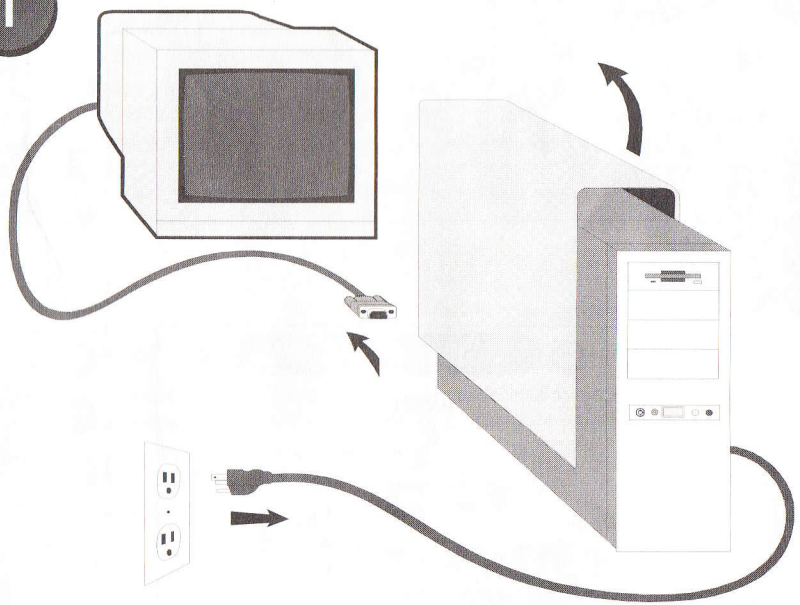

2

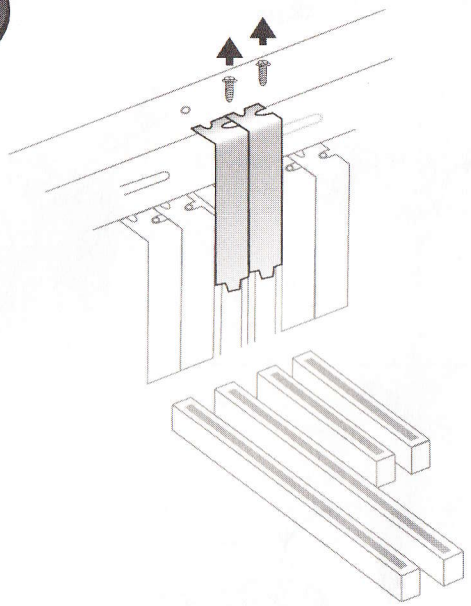

3

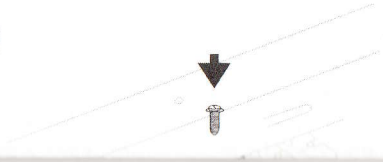

4

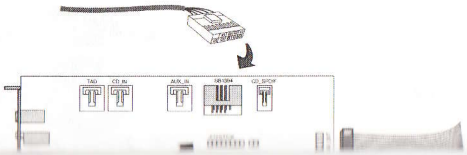

3

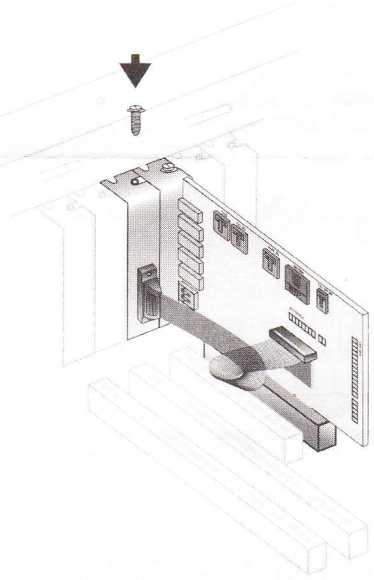

4

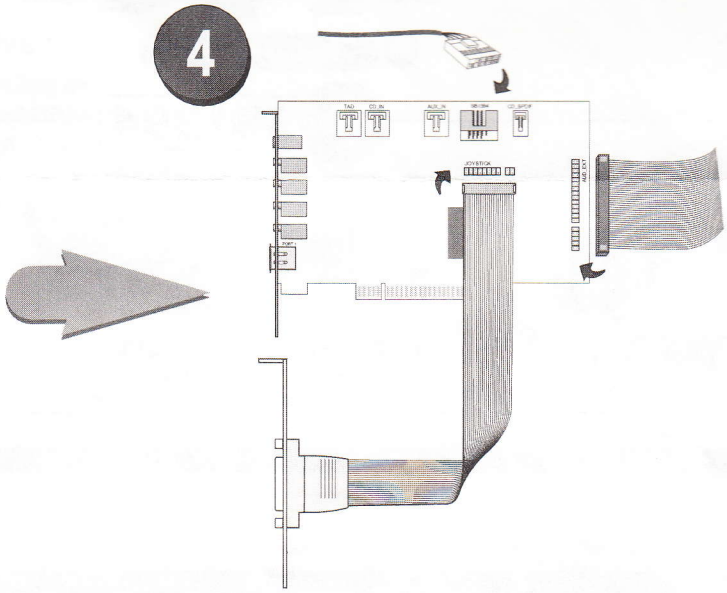
TAD
CD_IN
AUX_IN
SB15M
CD_SPDIF
JOYSTICK
AUD EXT
PORT 1

5

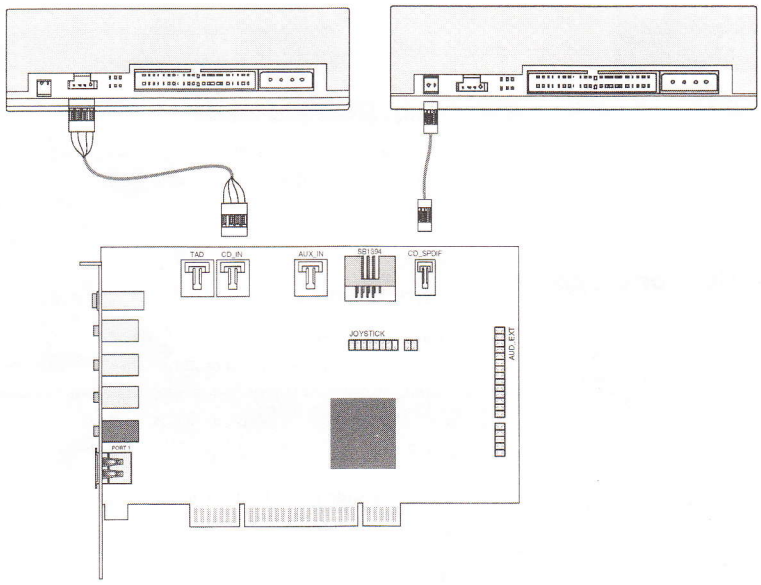
TAD
CD_IN
AUX_IN
SB15M
CD_SPDIF
JOYSTICK
AUD EXT
PORT 1

Step2

ENGLISH

Step 2: Installing Software

1. Turn on the computer – Windows will automatically detect the new hardware.
2. In Windows 98 SE and Windows Me, the **Add New Hardware Wizard** dialog will appear, click the **Cancel** button.
   In Windows NT4.0 and Windows 2000, you will be prompted for drivers, click the **Cancel** button.
3. Insert the Sound Blaster Installation CD into your CD-ROM drive. The Installation CD supports Windows AutoPlay and starts running automatically. If the installation program does not start automatically, double-click the **My Computer** Icon on your desktop, right-click your CD-ROM drive icon, and click on AutoPlay to start the software installation.
4. Follow the instructions on the screen to complete the software installation.

Creative applications may be accessed in either of two ways:

- **Creative Launcher**: Move the mouse cursor to the top of the monitor screen to display the Creative Launcher. All of the installed applications may be accessed from the Creative Launcher.
- **Windows Taskbar:** Click on the **Start** button on the Windows Taskbar, select **Programs**, **Creative**, and **Sound Blaster Audigy**, to display a list of the installed applications. Click on the desired application to open it.

FRANÇAIS

Etape 2: Installation du logiciel Creative

1. Mettez l'ordinateur sous tension – Windows détecte automatiquement le nouveau matériel.
2. Dans Windows 98 SE et Windows Me, le dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel** s'affiche, cliquez sur **Annuler**.
   Dans Windows NT4.0 et Windows 2000, quand les pilotes sont demandés, cliquez sur **Annuler**.
3. Insérez le CD d'installation Sound Blaster Audigy dans votre lecteur de CD-ROM. Le CD d'installation accepte Windows AutoPlay et commence automatiquement. Si le programme d'installation ne commence pas automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône **Mon Ordinateur** de votre Bureau, utilisez le bouton droit de votre souris pour cliquez sur l'icône CD-ROM, ensuite cliquez sur AutoPlay, pour commencer l'installation de votre logiciel de Creative audio.
4. Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation du logiciel.

Les applications Creative sont accessibles de deux façons:

- **Creative Launcher**: Déplacez le curseur de la souris en haut de l'écran pour afficher le Creative Launcher. Toutes les applications sont accessibles à partir du Creative Launcher.
- **Barre de Tâches Windows**: Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la barre de tâches Windows, sélectionnez **Programmes**, **Creative** puis **Sound Blaster Audigy**, pour afficher une liste des applications installées. Cliquez sur l'application désirée pour l'ouvrir.

ES

Passo 2: Instalação do software da Creative

1. Ligue o computador – o Windows detectará automaticamente o novo hardware.
2. No Windows 98 e Windows Me, quando aparecer a caixa de diálogo **Assistente para adicionar novo hardware** clique no botão **Cancelar**.
   No Windows NT4.0 e Windows 2000 serão pedidos drivers. Clique no botão **Cancelar**.
3. Insira o CD de instalação da Sound Blaster Audigy em sua unidade de CD-ROM. O CD de instalação suporta o Windows AutoPlay e começa a

12 Digital

11

10

PORTUGUÊS

rodar automaticamente. Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone **Meu computador** em sua área de trabalho, clique com o botão direito do mouse no ícone da unidade de CD-ROM e clique em AutoPlay para iniciar a instalação do software.

4. Siga as instruções na tela para completar a instalação.

Os aplicativos da Creative podem ser acessados de qualquer uma das duas formas:

- **Creative Launcher:** Mova o cursor do mouse ao parte superior da tela do monitor para exibir o Creative Launcher. Todos os aplicativos instalados podem ser acessados a partir do Creative Launcher.
- **Barra de Tarefas do Windows:** Clique no botão **Iniciar** na barra de tarefas do Windows, selecione **Programas**, **Creative** e **Sound Blaster Audigy** para exibir uma lista dos aplicativos instalados. Clique no aplicativo desejado para abri-lo.

ESPAÑOL

Paso 2: Instalación del Software Creative

1. Encienda su PC – Windows detectará automáticamente el nuevo hardware.
2. En Windows 98 y Windows Me, aparece la caja de diálogo **Asistente para Agregar Nuevo Hardware**, haga clic en el botón **Cancelar**. En Windows NT4.0 y Windows 2000 se le solicitarán controladores, haga clic en el botón **Cancelar**.
3. Coloque el CD de instalación de Sound Blaster Audigy en su lector de CD-ROM. El CD de instalación soporta Windows AutoPlay y comienza a ejecutarse automáticamente. Si el programa de instalación no comienza automáticamente, haga doble clic en el icono **Mi PC** en su escritorio, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del lector de CD ROM y haga clic en AutoPlay para iniciar la instalación del software.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Se puede tener acceso a las aplicaciones de Creative en cualquiera de estas dos formas:

- **Creative Launcher:** Mueva el cursor del mouse hacia la parte superior de la pantalla del monitor para que aparezca Creative Launcher. Se puede tener acceso a todas las aplicaciones instaladas desde Creative Launcher.
- **Barra de tareas de Windows:** Haga clic en el botón **Iniciar** de la barra de tareas de Windows, seleccione **Programas**, **Creative**, y **Sound Blaster Audigy**, para que aparezca una lista de las aplicaciones instaladas. Haga clic en la aplicación deseada para abrirla.

Step3

ENGLISH

More Information

On your CD:
- Online Getting Started manual
- Sound Blaster Audigy Experience
- Sound Blaster Online Quick Start

With your applications:
- Online Help

FRANÇAIS

Plus d'Information

Sur votre CD:
- Online Getting Started manual
- Sound Blaster Audigy Experience
- Sound Blaster Online Quick Start

Avec votre applications:
- Online Help

PORTUGUÊS

Mais Informação

Em seu CD
- Online Getting Started manual
- Sound Blaster Audigy Experience
- Sound Blaster Online Quick Start

Com sua aplicações:
- Online Help

ESPAÑOL

Mas Información

En su CD
- Online Getting Started manual
- Sound Blaster Audigy Experience
- Sound Blaster Online Quick Start

Con sus aplicaciones:
- Online Help

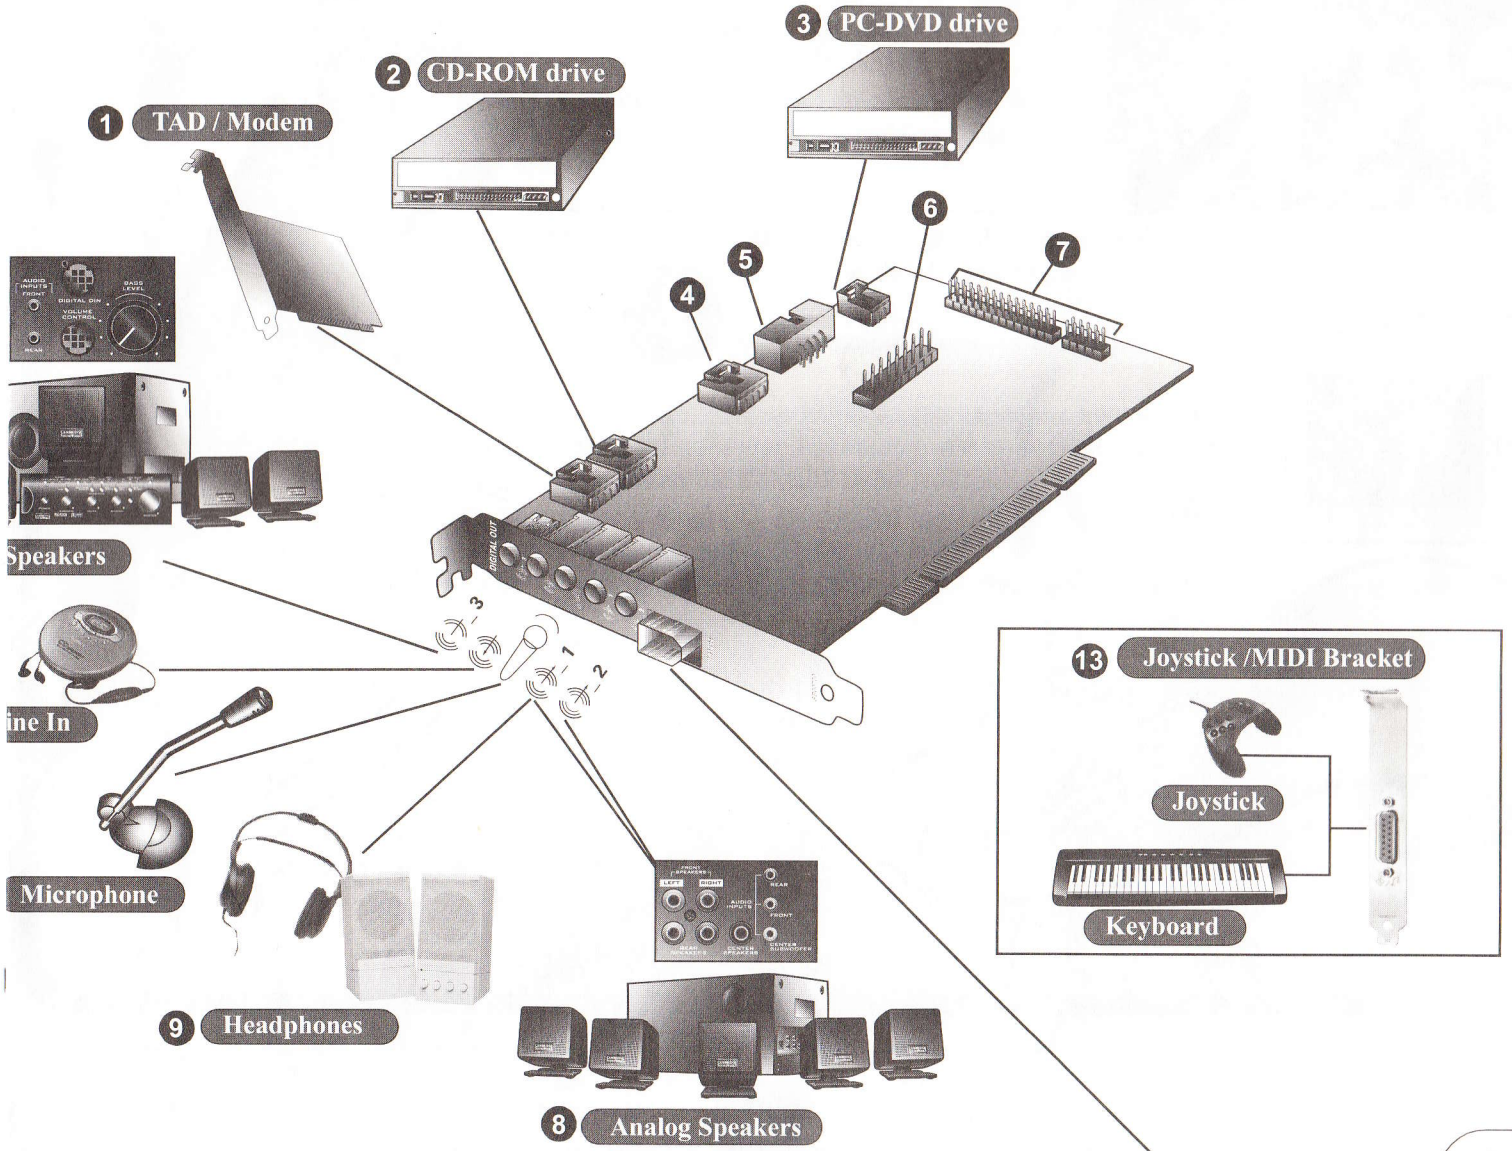

1	**Telephone** Connects to transfer aud
2	**CD_In** – Co cable from
3	**CD_SPDIF** ROM device
4	**Aux_IN** – E card or an a
5	**Internal 13** to the Audig
6	**Internal Jo** Connect to t Bracket
7	**AUD_EXT** - to the Audig
8	**Line Out** – front channe **Rear Out** – rear channe To connect s channel spe
9	**Line Out** – piece Speak
10	**Microphon** microphone.
11	**Line In** – St analog stere tape deck.
12	**Analog/dig** subwoofer a in analog m port in digita
13	**Joystick /M** connection c MIDI device

Audigy Accesso

Enhance your Sound Bl

DV Camcorder

IEEE 1394
hard disk

IEEE 1394
CD-RW drive

IEEE 1394
Digital camera

everything from IEEE1
microphones, to SB139
Blaster External.

For more information a
http://www.americas.c
and click on **Audio Acc**

Contacting Creativ

ENGLISH

Technical Support

Visit our online help websites for answers to installation and frequently asked questions, or troubleshooting tips. Our websites hold a wealth of information as well as up-to-the-minute software and driver upgrades.

http://www.americas.creative.com/support

To contact us with comments or questions regarding our technical support, you can use the following address: Creative Labs, Inc., Technical Support, 1523 Cimarron Plaza, Stillwater, OK 74075.

If after consulting our online help, you still have an installation question on a Creative product, you may contact us at the following number (please have your system hardware and operating system configuration information and Creative product model and serial numbers available for the call): Telephone (405) 742 6622

FRANÇAIS

Support Technique

Visitez notre site Web pour obtenir aide concernant l'installation et des réponses aux questions fréquemment demmandées ou obtenir des conseils de dépannage. Notre site Web contient une multitude d'information dont vous pouvez béneficier les plus récent logiciels et pilotes de mise-à-jour.

http://www.americas.creative.com/support

Vous pouvez nous contacter à le courrier électronique suivante si vous avez des questions ou commentaires concernant notre support technique: **supporttechnique@clok.creative.com**
Vous pouvez aussi nous écrire à Creative Labs, Inc., Technical Support, 1523 Cimarron Plaza, Stillwater, OK 74075

Si, faisant suite à l'utilisation de l'aide en-ligne, vous avez d'autres questions au sujet de l'installation de votre produit Creative, vous pouvez nous contacter à les numéros suivants (s.v.p. ayez en main une liste des périphéraux compris dans votre système, la version de votre système d'exploitation, le modèle et numéro de série de votre produit Creative): Téléphone: (405) 742-2385.

PORTUGU

Suporte Técnico

Visite nossos websites para ajuda com a
referentes ás perguntas mais fregüentes
de problemas. Nossos websites possue
como as atualizações mais recentes de s

http://www.americas.crea

Para comentários ou perguntas a respeit
você pode contatar-nos pelo e-mail: **sup**
Pode também escrevernos em Creative
Support, 1523 Cimarron Plaza, Stillwat

Se após ter consultado nossa ajuda onli
pergunta sobre instalação sobre algum p
poderá nos contatar pelo seguinte núme
a configuração do seu computador, os Si
o modelo do seu produto Creative com
disponíveis para o atendimento) Telefon

English	Français	Português	Español
Answering Device – voice enabled modem to lo signals.	**Connecteur de répondeur téléphonique** – Connexion à une voix permettant au modem de transférer des signaux audio.	**Secretária eletrônica** – Conectada a um modem de voz para transferência de sinais de áudio.	**Contestador automatico** – Conecta a un modem de voz para transferir señales de audio
nnection for audio output D-ROM drive.	**CD_In** – Connexion pour câble de sortie audio à partir du lecteur de CD-ROM.	**CD_In** – Conexão para o cabo de saída de áudio da unidade de CD-ROM.	**CD_In** – Conexión para un cable de salida de audio desde la unidad del CD-ROM.
- For connection to DVD- that have SPDIF output.	**CD_SPDIF** – Pour connexion aux unités DVD-ROM qui ont une sortie SPDIF.	**CD_SPDIF** – Para conexão a dispositivos DVD-ROM que tenham saída do tipo SPDIF.	**CD_SPDIF** – Para la conexión a dispositivos de DVD-ROM que tienen salida SPDIF.
nables connection of a TV dditional CD-ROM drive.	**Aux_IN** – Permet la connexion à une carte TV ou un lecteur de CD-ROM supplémentaire.	**Aux_In** – Permite a conexão de uma placa de TV ou uma unidade adicional de CD-ROM.	**Aux_IN** – Posibilita la conexión de una tarjeta de TV o una unidad adicional de CD-ROM.
94 connector – Connects y Drive (optional)	**Connexion Intern 1394** – Connexion à la unité de Audigy (facultatif)	**Conexão Interno 1394** – Conecta ao unidade de Audigy (opcional)	**Conección Interno 1394** – Conecta a la unidad de Audigy (opcional)
ystick connector – ne Audigy Jotstick/MIDI	**Connexion Interne de manette de jeu** – Connexion à le support de Joystick/MIDI de Audigy	**Conexão Interno para Porta de jogos** – Conecta ao support de Joystick/MIDI de Audigy	**Conexión Interno para Puerto de juegos** – conecta al soporte de Joystick/MIDI de Audigy
Expansion port connects / Drive (optional)	**AUD_EXT** – Port d'extension que branche à la unité de Audigy (facultatif)	**AUD_EXT** – Porto de extensão que conecta ao unidade de Audigy (opcional)	**AUD_EXT** – Puerto de extensión que conecta a la unidad de Audigy (opcional)
Output to front speakers or ls of a receiver. Output to rear speakers or s of a receiver. ubwoofer and center ikers use **port 12.**	**Sortie de ligne** – Sortie aux haut-parleurs avant ou canaux avant du récepteur. **Sortie arrière** – Sortie aux haut-parleurs arrière ou canaux avant du récepteur. Pour brancher les haut-parleurs central et le caisson de basse utilizez le **port 12.**	**Saída de linha** – Saída para alto-falantes frontais ou canais frontais do receptor. **Saída traseira** – Saída para alto-falantes traseiros ou canais traseiros do receptor. Para conectar os alto-falantes central e do subwoofer usa o **porto 12.**	**Salida de línea –** Salida hacia los parlantes frontales o canales frontales del receptor **Salida trasera** – Salida hacia los parlantes traseros o canales traseros del receptor. Para conectar los parlantes central y de graves utilise el **puerto 12.**
utput to Headphones or 2- ers.	**Sortie de ligne** – Sortie à écouteurs ou à haut-parleurs de deux pièces.	**Saída de linha** – Saída aos fones de ouvido ou aos alto-falantes de 2-peças	**Salida de línea** – Salida a auriculares o a parlantes de 2-piezas
In – Input for a monaural	**Entrée de microphone** – Entrée pour microphone monaural.	**Entrada para microfone** – Entrada para um microfone mono.	**Entrada para micrófono** – Entrada para un micrófono mono.
ereo input connection for a device like a receiver or	**Entrée de ligne** – Connexion d'entrée stéréo pour un périphérique stéréo analogique comme un récepteur ou une platine de magnétophone.	**Line In** – Conexão de entrada estéreo para um dispositivo estéreo analógico como um receptor o os unidades do gravador	**Line In** – Conexión de entrada de estéreo para un dispo-sitivo estereofónico analógico como un receptor o un tape deck (unidad de cinta).
ital out – Used to connect id center channel speakers de; or as a digital output l mode.	**Sortie numérique/analogique** – Peut être utilisée pour connecter des haut-parleurs du canal d'extrême grave/central ou une entrée d'extrême grave/central en mode analogique; ou comme un port de sortie numérique en mode numérique.	**Saída analógica/digital** – Pode ser usada para conexão de alto-falantes subwoofer e médios ou de entrada para subwoofer e médio de receptor em modo analógico, ou como uma porta de saída digital no modo digital.	**Salida análogo/digital** – Puede usarse para conectar parlantes subwoofer y medios o el conector de entrada de subwoofer y medio de receptor en modo analógico, o como puerto de salida digital en modo digital.
IDI Bracket – For the a Joystick controller or a ike an electronic keyboard	**Support de Joystick/MIDI** – Pour connexion de manette de jeu ou d'un périphérique MIDI comme un clavier électronique.	**Suporte de Joystick/MIDI** – Para conexão de um joystick ou um dispositivo MIDI como um teclado eletrônico.	**Soporte de Joystick/MIDI** – Para la conexión de un joystick o un dispositivo de MIDI como un teclado electrónico.

ies

ster Audigy experience with our complementary

Creative Inspire Speakers

Creative is the worldwide leader in Digital Entertainment products for the PC

94 compliant cables, studio quality headphones,
qualified devices like NOMAD Jukebox and CD-RW

d to purchase Audigy accessories, visit
eative.com/products/accessories
ssories.

technologies for the PC, the new Creative Inspire line of speakers are designed to provide the best audio experience. There is a wide range of high quality Creative Inspire speakers to meet all of your audio entertainment needs.

For more information about the Creative Inspire range visit us at
www.americas.creative.com

e Labs

ÊS

instalação, respostas
ou sugestões nas soluções
n muitas informações assim
oftware e drivers.

tive.com/support

o de nosso suporte técnico,
orte@clok.creative.com.
Labs, Inc., Technical
er, OK 74075.

ie, você ainda tiver alguma
roduto da Creative, você
o (tenha por favor em mãos,
stema Operacional em uso e
o número de série
ne: (405) 742 2380

ESPAÑOL

Soporte Técnico

Visite nuestra página web para conseguir ayuda sobre la instalación, respuestas a sus preguntas, o consejos sobre las soluciones de los problemas. Nuestra página contiene extensa información así como las más recientes versiones de software y controladores.

http://www.americas.creative.com/support

Para comentarios o preguntas en referencia a nuestro soporte técnico, usted puede contactarnos por medio de correo electrónico: **soporte@clok.creative.com.** Puede también escribirnos a Creative Labs, Inc., Technical Support, 1523 Cimarron Plaza, Stillwater, OK 74075.

Si déspues de consultar nuestra ayuda en línea, todavía tiene una pregunta sobre la instalación de un producto de Creative, puede contactarnos llamando al número (por favor tenga la información de las configuraciónes de su sistema de hardware y su sistema operativo y el modelo del producto Creative y el número de serie disponible para la llamada). Teléfono: (405) 742 2380

LIMITED HARDWARE WARRANTY

Creative Technology Ltd. ("Creative ") warrants the product enclosed herein to be free of defects for a period of twelve (12) months from date of purchase. The physical media (whether CD-ROM or diskettes) enclosed herein are also warranted to be free of defects in materials and workmanship for a period of 60 days from the date of purchase, or such other period as may be expressly required by applicable law ("Warranty Period"). In the event of a defect in material or workmanship during the warranty period, Creative, at its sole discretion, will either repair or replace the defective product when the defective product is returned to Creative by the owner as further outlined herein. The remedy for this breach of warranty is limited to servicing or replacement only and shall not cover any other damages, whatsoever.

CREATIVE SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITH RESPECT TO THE USE OF THIS PRODUCT, IN NO EVENT SHALL CREATIVE BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFIT OR ANY COMMERCIAL DAMAGE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER DAMAGES. Some states/countries do not allow exclusion of limitation of liability for consequential or incidental damages, in which case the above limitation may not apply to you.

Creative makes final determination whether such product is defective. You must deliver the product with a return material authorization (RMA) number and a dated proof of purchase. To receive an RMA number, contact Creative's Technical Support. If Creative's Technical Support verifies the product is defective, the Return Material Authorization Department will issue an RMA number to note on the outer package of the product being returned. Creative cannot accept any product that does not include an RMA number on the package. You must use the original container (or the equivalent), pay any shipping charges, and assume the risk of damage or loss in transit.

Creative may use new or reconditioned parts, and any replaced parts or product become the property of Creative. Creative warrants the repaired or replacement product to be free from defects in material and workmanship for the remainder of the initial warranty period.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from country/state to country/state. Certain limitations in this warranty are not permitted by the jurisdiction of some countries/states, so some limitations here may not apply to you.

Copyright © 2001 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Sound Blaster, Creative and the Creative logo are registered trademarks and the Sound Blaster Audigy, EAX, the EAX logo, EAX ADVANCED HD, DREAM, CreativeWare, PlayCenter, Remote Center, Creative Multi Speaker Surround, Creative Inspire are trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. E-mu and SoundFont are registered trademarks of E-mu Systems, Inc. Cambridge SoundWorks is a registered trademark and DeskTop Theater is a trademark of Cambridge SoundWorks, Inc., Newton, MA. NOMAD is a registered trademark of Aonix and is used by Creative Technology Ltd., and/or its affiliates under license. Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved. Microsoft and Windows are registered trademarks and DirectSound3D and Windows Media are trademarks of Microsoft Corporation. All rights reserved. MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia. CDDB and Gracenote are trademarks of CDDB, Inc. Cubasis VST, WaveLab, ReCycle are trademarks of Steinberg, Soft- und Hardware GmbH. Mixman is a trademark of Beatnik, Inc., VideoStudio is a trademark of Ulead Systems, Inc., FireNet is a trademark of Unibrain S.A., MixMeister is a trademark of MixMeister Technology, iM Tuner is a trademark of iM Networks, Inc., Giants, Giants: Citizen Kabuto are trademarks of Interplay Entertainment Corp. Tribes and the Tribes 2 logo are trademarks of Sierra On-Line, Inc.

All other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. All specifications are subject to change without prior notice. Actual contents may differ slightly from those pictured.

PN: 03SB009003001